

検査性能の評価 ROC, Bland-Altmanプロット


新しい検査方法を開発する際に必要なこと:

- 感度と特異度を計算
 - データ(元々カテゴリデータの場合): その検査で陽性が陰性か、信頼性が確立した標準的な方法(gold standard)で検査して真にその病気かどうか
 - 感度=真にその病気の人を測った時に検査陽性となる割合
 - 特異度=その病気でない人を測った時に検査陰性となる割合
 - データ(元々連続量の場合): 検査値, gold standardで真にその病気かどうか
 - ROC (Receiver Operating Characteristic)分析: 検査で陽性/陰性を判別する閾値を段階的に変え、感度が1に、(1-特異度)が0に最も近い結果を与える値を最適閾値として求める。通常、(1-特異度)を横軸、感度を縦軸として閾値を変えて得られる値を曲線で結ぶ(ROC曲線と呼ばれる)
- 複数の検査方法をROC分析で比較する
 - ROC曲線の下面積(AUC)が最も大きい方法が、最も性能が良い方法と判定される。
 - 実際の決定には、性能以外にも、コストや実施のしやすさなども考慮される

例1. 原虫感染強度が弱いときのマリアア迅速診断キットの性能評価

- マリアアには何種類もRDT(迅速診断キット)がある。元々、マリアア患者の他の熱病患者と区別するために開発された
 - 疾病 健康

陽性	a	b
陰性	c	d
 - 感度 (sensitivity) = $a/(a+c)$ ※ positive in disease と覚えるといい。
 - 偽陰性率 = $c/(a+c) = 1 - \text{感度}$
 - 特異度 (specificity) = $d/(b+d)$ ※ negative in health と覚えるといい。
 - 偽陽性率 = $b/(b+d) = 1 - \text{特異度}$
 - 陽性反応的中度 (positive predictive value) = $a/(a+b)$
 - 陰性反応的中度 (negative predictive value) = $d/(c+d)$
 - 陽性尤度比 = $(a/(a+c))/(b/(b+d)) = \text{感度}/(1 - \text{特異度})$
 - 陰性尤度比 = $(d/(b+d))/(c/(a+c)) = \text{特異度}/(1 - \text{感度})$
- 熱のある患者は血中の原虫感染強度が強い→特異度が高いことが重要。感度は中程度でいい
- 原虫感染強度が弱いときの積極的疫学調査(症状がない一般住民を対象とした検査)にも有用
- ソロモン諸島の三日熱マリアアについてPan-R malariaを使った検査結果は、以下のようになれる「統計解析」「検査の正確度の評価」「定性検査の診断への正確度の評価」

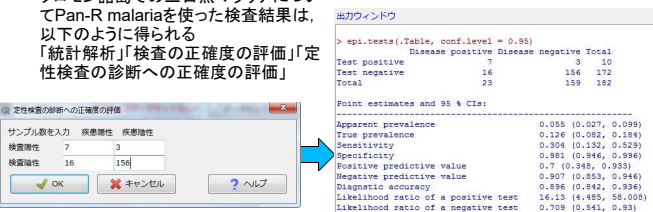

例2. 診断のために数値の基準値を決定

- 質問紙に基づいたうつ得点により、うつ病のスクリーニングを行う
- 必要なこと: 臨床診断でうつ病とわかっている患者と、うつ病でない患者(または健康なボランティア)の両方を対象にしなくてはならない。対象者全員について、同じ質問紙によって得た得点を用いる(下表で2行目が得点, 3行目が臨床診断)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	13	19	21	22	28	11	25	16	19
うつ	非うつ	非うつ	非うつ	うつ	うつ	非うつ	非うつ	非うつ	非うつ


*この質問紙得点におけるうつの診断基準が、「18点以上を陽性と判定する」とすると、診断のためのクロス集計表は以下。感度は1(3/3)で、特異度は約0.43(3/7)となる。

	うつ	非うつ
陽性	3	4
陰性	0	3

*基準値を変えることにより、感度と特異度がどちらも高くなるような点を探ることができる。

例2. うつ得点の基準値設定のためのROC分析

- 「ファイル」「新しいデータセットを作成する(直接入力)」からデータを入力
- 「統計解析」「検査の正確度の評価」「定量検査の診断への正確度の評価(ROC曲線)」から変数を選んで[OK]をクリック

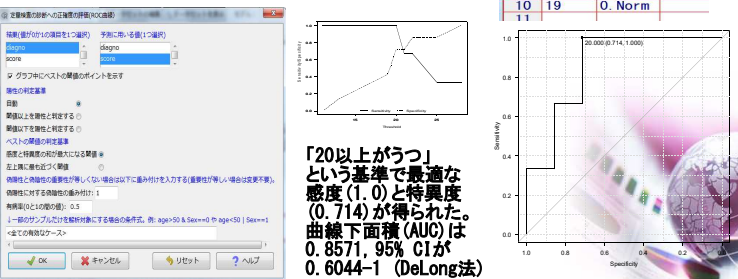


例3. 複数の方法をROC分析で比較

- 同じモノを評価するための2つの異なる検査の結果は異なるうる。ROC分析の結果として計算されるAUCにより、性能を比較可能。

PID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
病理診断	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Marker1	2.2	1.8	2.4	2.2	1.7	2.5	2.9	2.3	1.8	1.1	1.3	1.4	2.3	1.0	0.8
Marker2	3.5	2.8	3.9	3.4	1.8	3.0	3.1	2.0	2.1	0.9	2.7	0.9	2.0	0.5	0.4

- 「ファイル」「データのインポート」「ファイルまたはクリップボード、URLからテキストデータを読み込む」で、データセット名をcomptwo、データファイルの場所をインターネットのURL、フィールド区切りをタブにしてOKし、URLとしてhttp://minato.sip21c.org/ROC1.txtを指定する
- データセット名としてROC1とROC2は使ってはいけない。もし使うと計算途中でデータセットが上書きされてエラーになる。
- 「統計解析」「検査の正確度の評価」「2つのROC曲線のAUCの比較」を選び、Marker1とMarker2を選んでOK
- Z = -0.0981, p-value = 0.9218 → 5%水準で有意差なし
- AUC of roc1 AUC of roc2
0.8928571 0.9017857

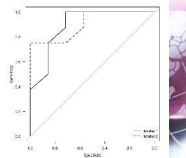

同じ量の2種類の測定結果の一致

- 新しく安価あるいは迅速な測定方法を開発したとき、その測定方法が信頼できるかどうかを検討するには、同じ対象者を、従来gold standardであると考えられてきた方法で測定し、一致しているかをみる
- 検討の方法
 - 対応のある検定→絶対値の大きさとの交互作用を検出できない
 - 相関係数を求め、散布図を描き、x=yの直線も描いて、直線から系統的に点がずれていないか
 - BAプロット(Bland-Altman plot): 有名。Bland JMとAltman DGの論文がLancetに発表されて以来必須

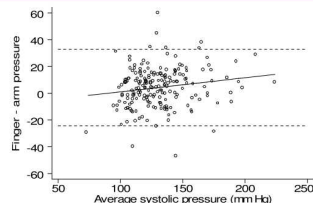


Figure 2. Difference against average of test and standard measurements, with 95% limits of agreement (broken lines) and regression line

RでBAプロットを行う方法

- 変数の操作で、新しい変数として、検討したい2つの変数の差の変数Dと、2つの変数の平均値の変数Mを作成し、横軸にM、縦軸にDをとった散布図を描けば良い。
- MethCompパッケージのBA.plotが便利。
- library(MethComp)
data(ox) # 子供61人の
血中酸素飽和度を血液
ガス測定(CO)とパルス
オキシメータ測定(pulse)
で測定した結果
BA.plot(ox)

